MANUAL DE INSTALACIÓN
Luminaria SUNX

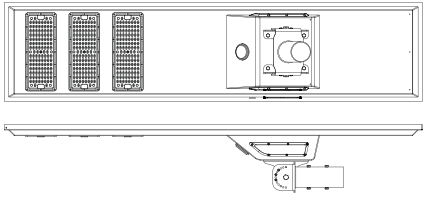

Partes incluidas:
1 Luminario solar exterior LED.

Antes de empezar:
Revise el lugar donde se va a instalar su luminario. Asegúrese de tener a la mano todo lo necesario para una correcta instalación. Efectuar una adecuada instalación es su responsabilidad.

LÍNEA DE EXTREMA EFICIENCIA
SUPRAPRO

ADVERTENCIA
Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar el producto.

1. Producto diseñado para instalarse en espacios exteriores. La instalación debe ser solo por personal certificado.
2. No instale si el producto presenta daños o cables trozados, informe a su proveedor para validar su garantía.
3. Antes de instalar y/o cambiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico principal.
4. Por favor, presione el botón de encendido, remueva la luminaria del empaque y espere a que el panel solar absorba energía del sol, después de esto el sistema de iluminación se activará automáticamente en el transcurso de la noche.

NOTA: En ningún caso se cubrirá la garantía si la luminaria presenta cinta aislante, material similar o una inadecuada instalación.

Partes y funciones.

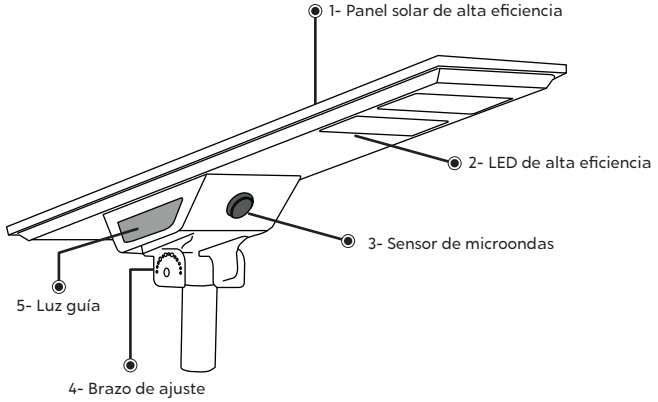

No.	Partes	Función
1	Panel solar	Cargar la batería
2	LED de alta eficiencia	Iluminación
3	Sensor de microondas	Detectar movimiento
4	Brazo de ajuste	Ajustar el ángulo de la luminaria
5	Luz guía	Indicador de modo Led azul: Batería Led rojo: Panel solar Led verde: Sistema cargado Led amarillo: Sensor activado

MANUAL DE INSTALACIÓN
Luminaria SUNX

¿Cómo carga el sol al luminario?

La luminaria debe apagarse cuando amanezca y permanecer en este estado durante el resto de horas que permanezca la luz de día, normalmente la batería cuenta con un 30%-50% de potencia de fabrica y requiere aproximadamente 7 a 8 horas de sol para cargar al 100% de la batería.

NOTA: La condición de carga es bajo el parámetro de luz solar ideal a 100 w/m² de intensidad luminosa, temperatura >25°C, por lo tanto, el tiempo de carga deberá de corroborarse con las condiciones solares reales de la localidad.

Instalación de luminaria.

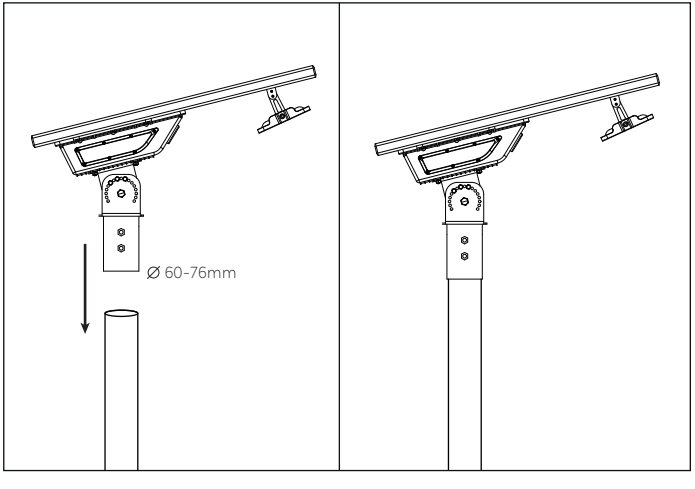

PASO 1: Instalar el poste en la mejor posición para la luz solar (orientado con el módulo "mirando" hacia el sur), asegúrese de estar alejado de árboles, construcciones y otros objetos que puedan producir una sombra, afectando la carga de la batería o minimizando la eficiencia del panel solar.

PASO 2: Mediante el brazo de ajuste (ver partes y funciones), dar una inclinación de 15° grados.
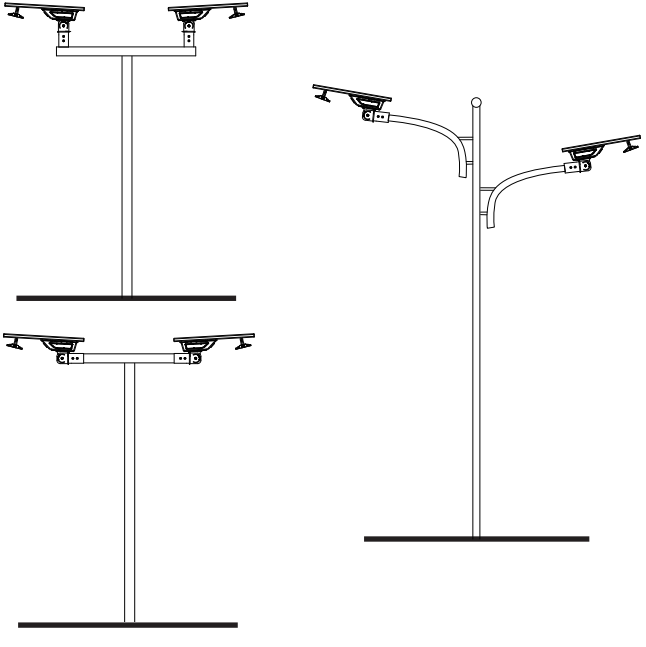
PASO 3: Después de la instalación, cersiorese de que la luminaria sea estable y que el switch de encendido este en ON.